Wanneer u gebruikt maakt van een externe bonrol.

1. klap de papierhouder uit.
2. Schuif de externe bonrol op de houder.
3. Voer het papier via de achterzijde in.
4. Gebruik de paperfeedknop om het papier door te voeren.
5. Sluit het papierdeksel

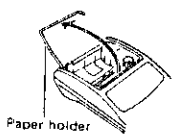

STEP 2

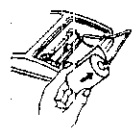
STEP 3

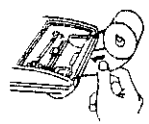
STEP 4

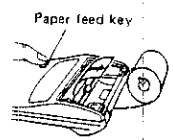

(Press ON and key)
STEP 5

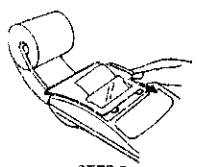
STEP 6

Handleiding

EL-1611H

Handleiding EL-1611H Printing Calculator

Inleiding

In deze handleiding treft u een beschrijving aan van de diverse functies van de EL-1611H. Voor calculatie voorbeelden verwijzen wij u naar pagina 85 t/m 91 van de handleiding (operation manual) welke is bijgesloten in de doos.

Het keyboard

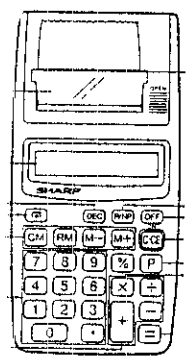

ON/C-CE toets: - drukt u in om de calculator aan te zetten.
- Als u een foutief getal heeft ingevoerd kunt u dit wissen door de toets in te drukken.
- Als u een nieuwe calculatie wilt beginnen gebruikt u de toets om de gehele berekening te wissen, uitgezonderd het geheugen.

OFF toets: drukt u in om de calculator uit te zetten

PN/P toets: hiermee zet u de printer aan of uit.

DEC toets: selecteert de decimale positie (F,2,0 of A).

PIJL toets: laat het papier doorvoeren.

Het display

DISPLAY:



Decimale functies

F: drijvende decimale modus
2,0: preset decimale modus
A: toevoegings modus

Print modus selectie

P: print modus
NP: niet print modus

Symbolen

M: geheugen
-: min
E: fout

Het vervangen van batterijen

Gebruikte batterijen:
type AA of R6 * 4 stuks

Batterijen vervangen als:

a) het display contrast te zwak wordt
b) als de printer stopt voor of tijdens het printen
c) als de papiertoevoer stagneert

Batterij vervangings procedure

1. Zet de calculator uit d.m.v. de OFF toets.
2. Verwijder het deksel op de achterzijde in de richting van de pijl.
3. Verwijder de oude batterijen.
4. Plaats de vier nieuwe batterijen op de manier die in calculator staat aangegeven.
5. Schuif het deksel terug.

Wanneer u de EL-1611H langdurig achter elkaar gebruikt adviseren wij gebruik te maken van de optionele AC-adapter (EA-28A). Gebruik alleen deze adapter in combinatie met uw EL-1611H.

Vervanging van het papier

Wanneer u gebruikt maakt van de interne bonrol

1. Zet de machine uit en verwijder het papierdeksel.
2. Trek de papierrol strak.
3. Voer het papier via de achterzijde in.
4. Gebruik de paperfeedknop om het papier door te voeren.
5. Sluit het papierdeksel.